ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Pod

Crib

Product Code: **U0400**

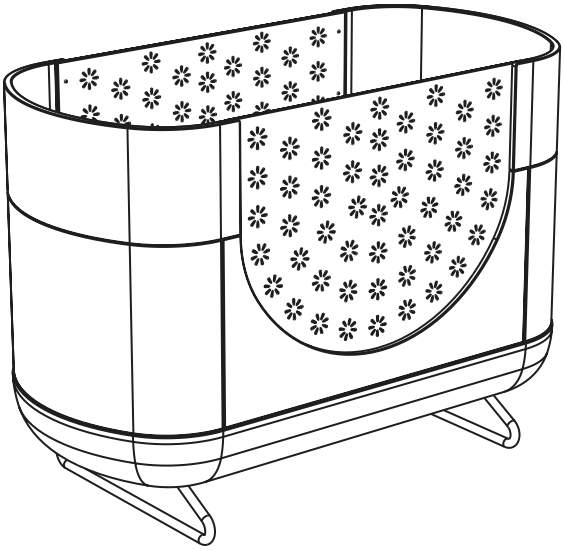

INSTRUCTIONS

revised 120413

Pod

Domestic child crib Instruction manual

PERSONS REQUIRED

ASSEMBLY TIME

TOOLS REQUIRED

– PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

– ALLEN KEY (SUPPLIED)

Congratulations and thank you for purchasing an Ubabub product.

With our entire line of clearly modern nursery furniture, we are developing cribs that have the capacity to convert into a junior bed and adapt with your growing child. During the design and production of this product we have selected materials that are either recyclable or derived from sustainable practices.

Contents

Contents & Hardware		3
Care & Maintenance		4
A	Base assembly	8
B	Side panel assembly	9
C	Side panel base position	10
D	End panel position	11
E	Lower mattress position	12
F	Upper mattress position	13
G	Mattress position	14
H	Upper end panel position	15
I	Finished assembly	16

Contents

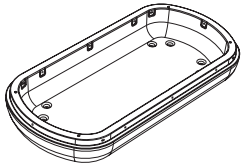

1 x Plastic Base

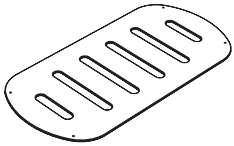

1 x Mattress Base

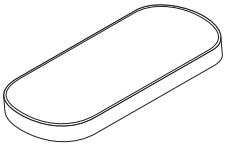

1 x Mattress

2 x Upper Mattress Support

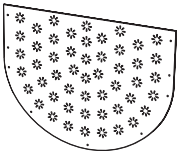

2 x Acrylic Side Panel

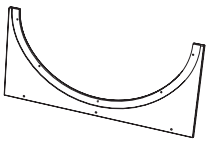

2 x U-Shaped Sides

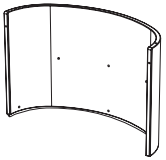

2 x Lower Curved End

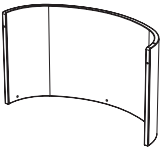

2 x Upper Curved End



2 x Feet

Hardware

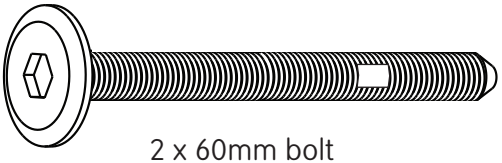

2 x 60mm bolt

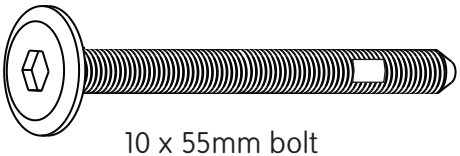

10 x 55mm bolt

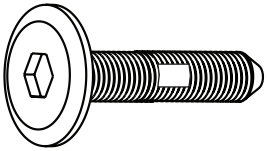

6 x 30mm bolt

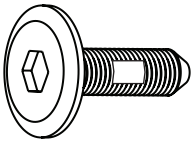

4 x 20mm bolt



8 x 10mm bolt



18 x Pan Head bolt

6 x Locking Cam

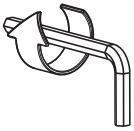

1 x Allen Key



6 x Connector Pin

8 x Support Pin

WARNING:

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE USE.

⚠ WARNING:

Parents should ensure a safe environment for the child by checking regularly, before placing the child in the product, that every component is properly and securely in place.

⚠ WARNING:

Please do NOT remove any wood screws in the normal disassembly of the crib.

⚠ WARNING: INFANTS CAN SUFFOCATE

- **In gaps between a mattress too small or too thick and product sides**
- **On soft bedding**

NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding.

Please read the Caution and Warning Statements insert before using your crib.

CAUTION: Use ONLY mattress/pad provided by manufacturer (which must be at least 53 in. long by 25 in. wide and not more than 4 in. thick).

⚠WARNING:

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- The product, including side rails, must be fully erected prior to use.
- Strings can cause strangulation! Never place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. Never suspend strings over product or attach strings to toys.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or reaches the height of 35in. (90cm).
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a product. Never add such items to confine child in product.
- When child is able to pull to standing position, set mattress/ base to lowest adjustment position and remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Never place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Use ONLY mattress/pad provided by manufacturer (which must be at least 53 in. long by 25 in. wide and not more than 4 in. thick).
- Check proper fit of mattress. Should be not more than 4 inches thick. The maximum gap between mattress and inside of crib border (or edge) should be no more than 1 inch.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/ fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact MDB Family for replacement parts. Never substitute parts.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Never use a water mattress with this product.
- If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.

Storage:

- Solid woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Care and Cleaning:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Please refer to the label (sample below) on the inside face of the headboard. Record the model/ item number and serial number of your crib, the name of the store where you made the purchase, the date of purchase and the wood finish in the box to the lower right.

WE WILL ASK YOU FOR YOUR SERIAL NUMBER FOR ALL WARRANTY AND REPLACEMENT PART REQUESTS. PLEASE REFER TO THE LAST PAGE OF THIS INSTRUCTION SHEET FOR WARRANTY INFORMATION. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION: Use ONLY mattress/pad provided by manufacturer (which must be at least 53 in. long by 25 in. wide and not more than 4 in. thick).

MODEL/ITEM NUMBER	XXXX
SERIAL NUMBER	XXXXXXXX
DATE OF MANUFACTURE	XX/XX

THIS PRODUCT CONFORMS TO THE APPLICABLE REGULATIONS OF THE CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION.

855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
www.themdbfamily.com

Model Number: _____

Serial Number: _____

Store Where Purchased: _____

Date of Purchase: _____

Wood Finish: _____

SAMPLE LABEL

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, second-hand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at: www.themdbfamily.com

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS PLEASE VISIT US AT:
WWW.THEMDBFAMILY.COM

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
MDB FAMILY
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640

A Base assembly

Step 1 Clear floor space.

Step 2 Lay Plastic Base upside down on a flat surface.

Step 3 Place foot plate into recess area as shown in diagram.

Step 4 Screw in four 10mm length bolts to secure base. Please Note: Do not over-tighten.

Step 5 Repeat Steps 3 & 4 at other end.

Step 6 Have two adults turn base onto it's feet.

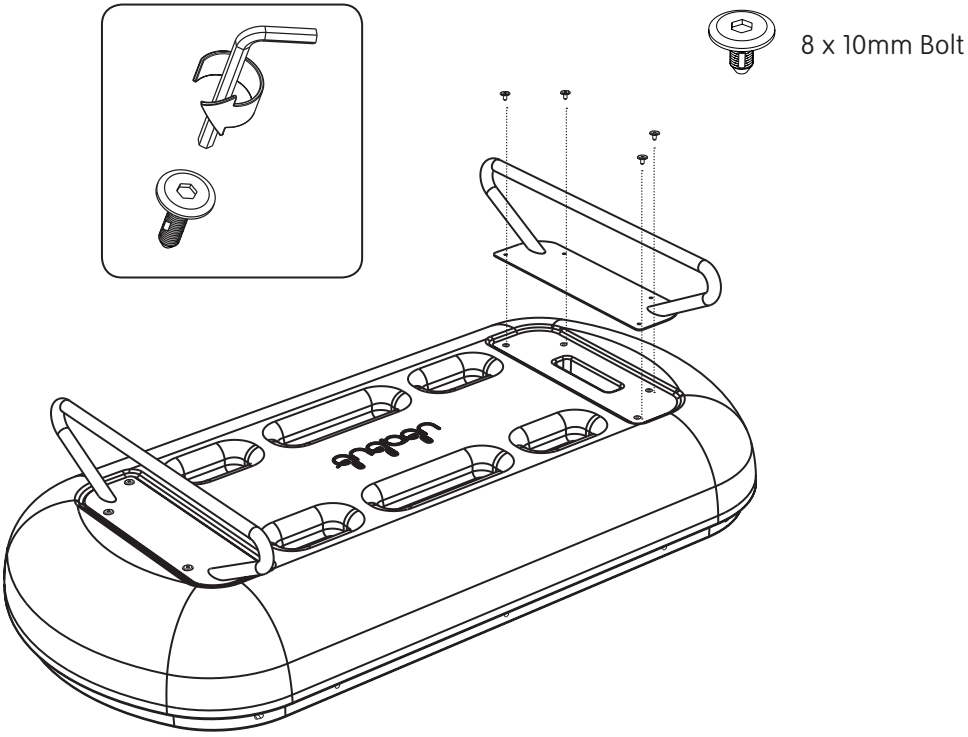

B Side panel assembly

Step 1 Clear floor space.

Step 2 Select U-Shaped Side Panel, place flat on ground with recessed edge facing up.

Step 3 Select an acrylic side panel and with the countersunk holes facing up, place into U-Shaped Side Panel, aligning bolt holes.

Step 4 Insert five pan head bolts using phillips head screw driver. Please note: Do not over-tighten.

Step 5 Repeat Steps 1–4 with other side.

x 10 Pan Head Bolts

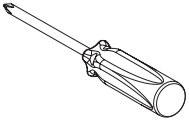

Screwdriver

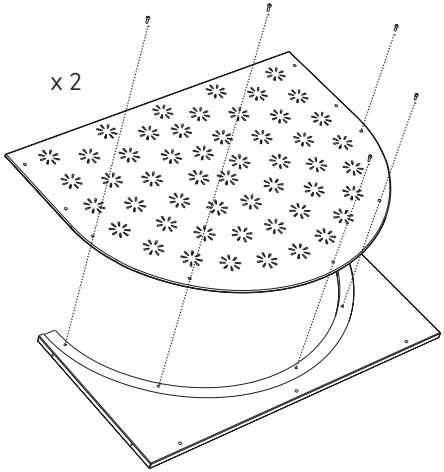

x 2

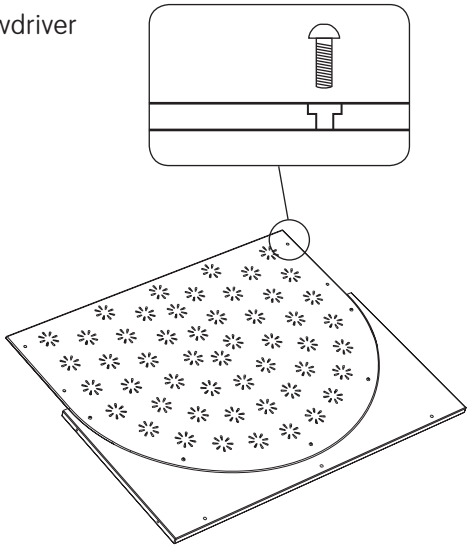

C Side panel and base position

Step 1 Select constructed side panel from section B and ensure side with bolt holes faces towards the inner of the crib.

Step 2 Rest side on edge of plastic base, aligning bolt holes.

Step 3 Starting with the center hole, using 55mm bolts attach side to base – finger tighten only.

Step 4 Insert left and right bolts, finger tighten only.

Step 5 Once all three bolts are in place check alignment and tighten with Allen Key Please Note: Do not over-tighten.

Step 6 Repeat steps 1–5 on other side.



6 x 55mm bolt

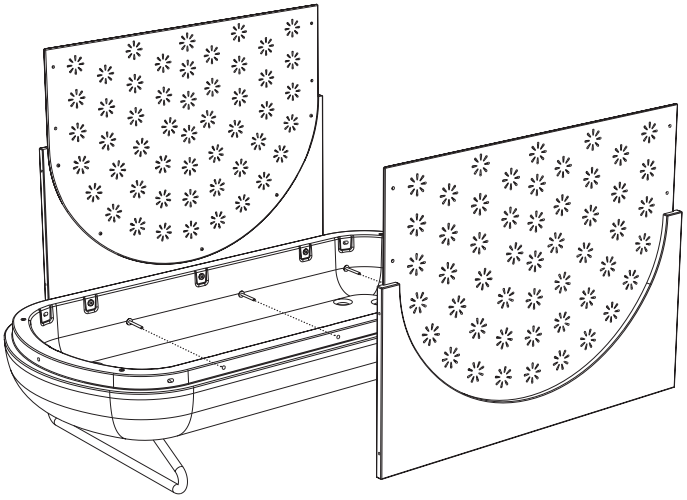

D End panels position

Step 1 Insert Support Pins into the side panels as per the diagram.

Step 2 Select Lower Curved End, using the edge of the plastic base as a guide, slide Curved End horizontally until it joins tightly against side panel.

Step 3 Starting with the center hole, using 60mm bolts attach end to base – finger tighten only.

Step 4 Insert left and right bolts (using 55mm bolts), finger tighten only.

Step 5 Once all three bolts are in place, check alignment and tighten with Allen Key Please note: Do not over-tighten.

Step 6 Select three Connecting Pins and install into top of Lower Curved End as per diagram using screw driver.

Step 7 Repeat steps 2–6 on other side.

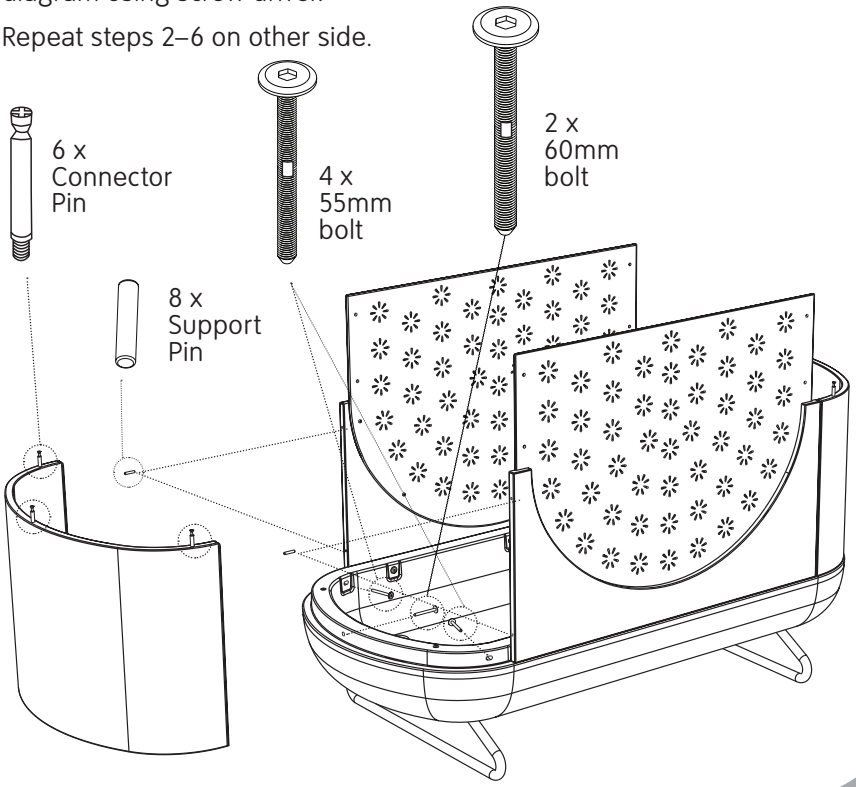

E Lower mattress position

Step 1 Determine if you need your mattress at the upper or lower position.

Step 2 If lower position is required continue to Step 3, if upper position is required turn to Section F.

Step 3 Select mattress base, using two adults lower base into position. It will rest on inside edge of Plastic Base.

Step 4 Select 20mm bolts.

Step 5 Align Mattress Base with bolt holes and attach one bolt at each end. Finger tighten.

Step 6 Install two remaining bolts then tighten all four bolts with Allen Key.

Step 7 Proceed to Section H.

4 x 20mm Bolt

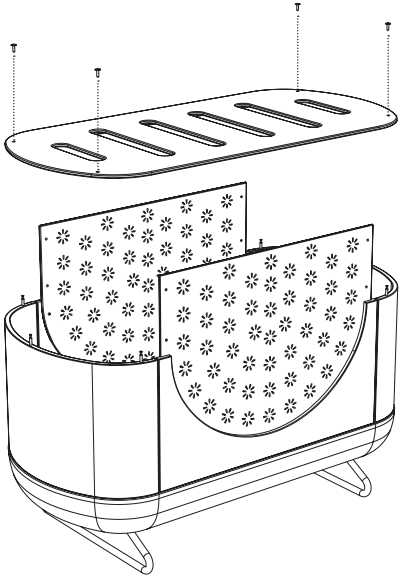

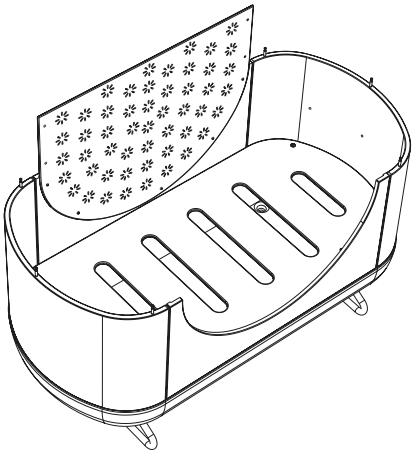

F Upper mattress position

Step 1 Select one of the two upper mattress support braces.

Step 2 Align upper mattress support to bolt holes in inside of Lower Curved End.

Step 3 Starting with the center hole, use 30mm length bolt to attach, finger tighten.

Step 4 Insert left and right bolts, finger tighten.

Step 5 Check alignment, then using Allen Key tighen bolts. Please Note: Do not over-tighten.

Step 6 Repeat Steps 1 to 5 with other end.

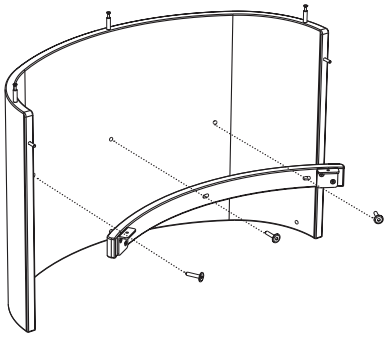

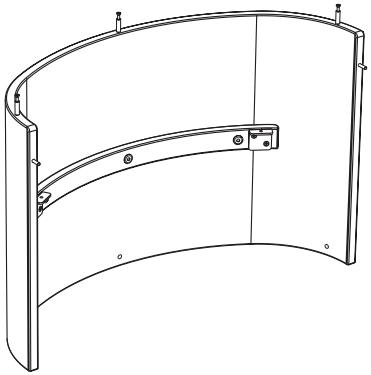



6 x 30mm Bolt

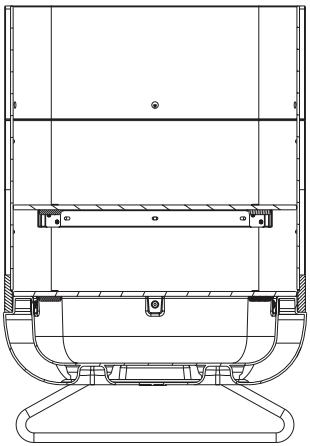

G Mattress position

Step 1 Select mattress base, using two adults lower base into position. It will rest on the upper mattress support brace.

Step 2 Screw in 20mm length bolts to secure base. Please Note: Do not over-tighten.

Step 3 Align mattress base with bolt holes and attach one bolt at each end. Finger tighten.

Step 4 Install two remaining bolts then tighten all four bolts with Allen Key.



4 x 20mm Bolt

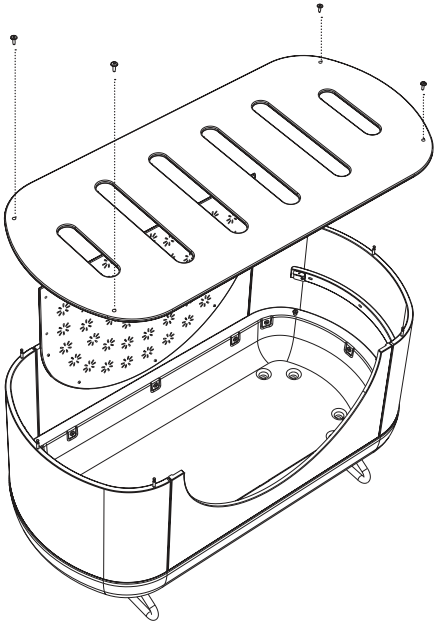

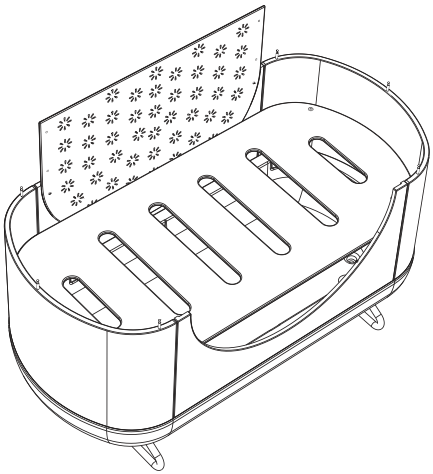

H Upper ends position

Step 1 Select Upper Curved End.

Step 2 Align inside recessed edges with acrylic, lower vertically onto Connecting Pins.

Step 3 Using four Pan Head Bolts attach acrylic side to Upper Curved End.

Step 4 Tighten all using screw driver. Please Note: Do not over-tighten.

Step 5 Insert Locking Cams on Upper Curved Ends.

Step 6 Align the Locking Cams and connecting pins. Insert the connecting pins to the upper curved end. Make sure connecting pins are passing through the Locking Cams. Insert the Locking Cam nuts. Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight. (See **Fig. H1**).

Step 7 Repeat Steps 5 & 6 until it is secured.

Step 8 Repeat Steps 1 to 7 with other Upper Curved End.

Fig. H1

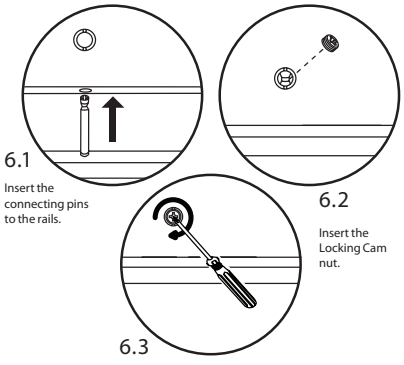
6.1
Insert the connecting pins to the rails.
6.2
Insert the Locking Cam nut.
6.3
Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight.

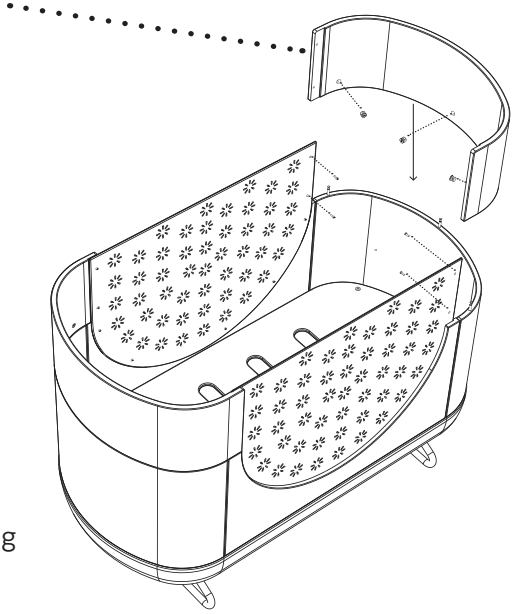

x 8 Pan Head Bolts

x 6 Locking Cam

10 Finished assembly

Step 1 Clean all surfaces.

Step 2 Install mattress.

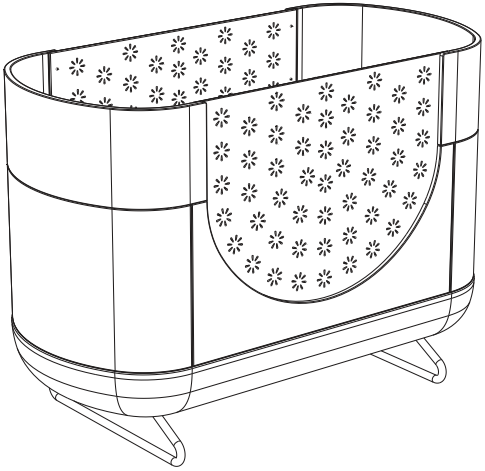

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. Do not overtighten.
Before using your crib, please read all cautionary statements on the insert sheet.

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Made in China

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Pod

Cuna

Código de producto: **U0400**

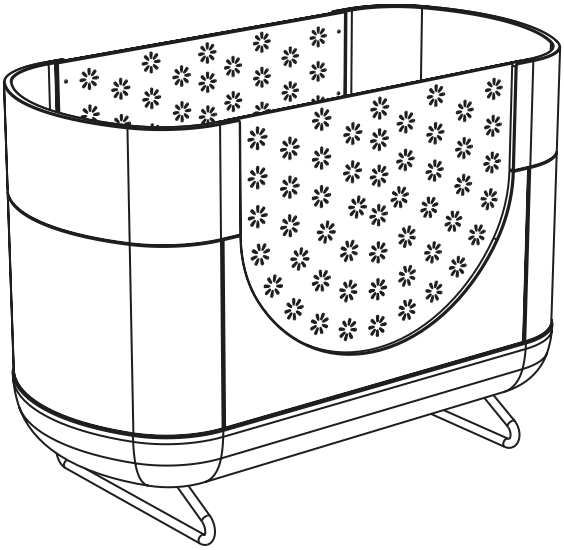

INSTRUCCIONES

revisado 120413

Pod

PERSONAS REQUERIDAS

TIEMPO DE ENSAMBLAJE

Cuna para bebés de uso doméstico

Manual de instrucciones

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS
- LLAVE ALLEN (INCLUIDA)

Permítanos extenderle una felicitación y nuestro agradecimiento por adquirir un producto Ubabub.

Al igual que en toda nuestra moderna línea de muebles para la habitación de su bebé, durante el diseño y producción de este producto hemos seleccionado materiales reciclables o producidos mediante un proceso sostenible.

Contenido

	Contenido y herramientas	19
	Cuidado y mantenimiento	20
A	Ensamblaje de la base	24
B	Ensamblaje del panel lateral	25
C	Colocación del panel lateral en la base	26
D	Colocación de los paneles traseros	28
E	Colocación del colchón en posición inferior	30
F	Colocación del colchón en posición superior	31
G	Colocación del colchón	32
H	Colocación de los extremos superiores	34
I	Finalización del ensamblaje	36

Contenido

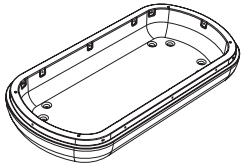

1 base de plástico

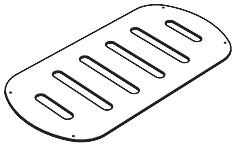

1 base del colchón

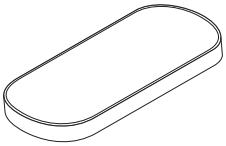

1 colchón

2 soportes superiores del colchón

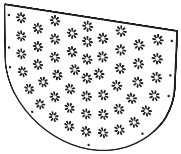

2 paneles laterales de acrílico

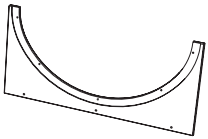

2 lados con forma de U

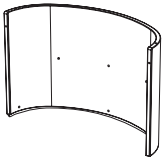

2 extremos inferiores con curva

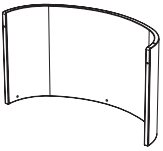

2 extremos superiores con curva



2 patas

Herramientas

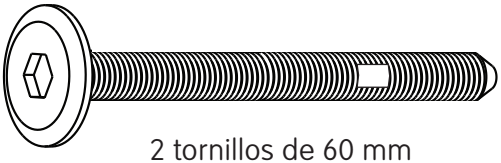

2 tornillos de 60 mm

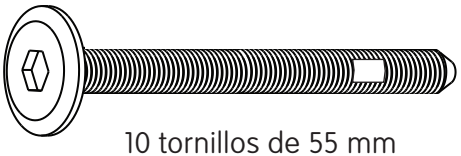

10 tornillos de 55 mm

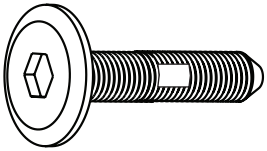

6 tornillos de 30 mm

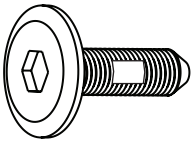

4 tornillos de 20 mm



8 tornillos de 10 mm



18 tornillos de cabeza troncocónica

6 válvulas de cierre

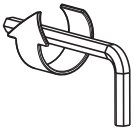

1 llave allen



6 pines de conexión



8 pines de soporte

¡ADVERTENCIA!

De no seguir estas advertencias e instrucciones de ensamblaje, se pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR ESTA CUNA. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Los padres deben asegurarse de que el producto sea seguro para sus bebés revisando periódicamente, antes de colocar a sus bebés en el producto, que cada pieza esté colocada con firmeza en su lugar.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NO quite ningún tornillo de madera cuando quiera desensamblar de forma regular esta cuna.

⚠ ¡ADVERTENCIA! LOS BEBÉS PUEDEN ASFIXIARSE:

- **En los espacios que quedan entre un colchón demasiado pequeño o grueso y los lados del producto**
- **Con ropa de cama suave**

NUNCA añada colchones, almohadas, colchas o almohadillas.

Lea todas las advertencias y precauciones antes de usar su cuna.

PRECAUCIÓN: Use ÚNICAMENTE el colchón/almohadilla incluido por el fabricante (que debe medir al menos 134.6 cm [53 pulgadas] de largo por 63.5 cm [25 pulgadas] de ancho y no más de 10 cm [4 pulgadas] de grosor).

⚠ ¡ADVERTENCIA!

De no seguir estas advertencias e instrucciones de ensamblaje, se pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

- Este producto debe estar completamente armado –incluidas las barandillas laterales– antes de ser usado.
- Las cuerdas pueden ocasionar estrangulación. No coloque objetos con hilos o cuerdas –tales como cintas de chupón o cordones de capucha– cerca del cuello de los niños. No coloque cuerdas o cintas sobre la cuna ni amarre cuerdas o cintas a los juguetes.
- Deje de usar la cuna cuando el bebé comience a escalarla y salirse o cuando el bebé alcance la estatura de 90 cm (35 pulgadas).
- Los niños pueden asfixiarse y morir cuando se colocan redes, tejidos o cubiertas improvisadas encima de un producto. Nunca coloque dichos objetos para confinar al bebé al producto.
- Cuando su bebé pueda levantarse por sí solo, coloque el colchón/base en la posición más baja y retire las almohadillas protectoras, juguetes de gran tamaño u otros objetos que el niño pueda usar como escalones para salirse de la cuna.
- Nunca coloque el producto cerca de ventanas donde haya cordones de persianas o cortinas que puedan estrangular a un niño.
- Use ÚNICAMENTE el colchón/almohadilla incluido por el fabricante (que debe medir al menos 134.6 cm [53 pulgadas] de largo por 63.5 cm [25 pulgadas] de ancho y no más de 10 cm [4 pulgadas] de grosor).
- Verifique que el colchón sea del tamaño correcto. No debe tener más de 10 cm (4 pulgadas) de grosor. La distancia máxima que debe haber entre el colchón y el borde interior de la cuna no debe ser mayor a 2.5 cm (1 pulgada).
- Mantenga en todo momento la supervisión necesaria para la seguridad continua de su bebé. Cuando use el producto para jugar, nunca deje al bebé sin supervisión.
- Para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil (SMSI), los pediatras recomiendan acostar de espaldas a los bebés sanos al dormir, a menos de que su médico le recomiende lo contrario.
- No use este producto si tiene sujetadores flojos o faltantes, conexiones flojas, piezas rotas o tela/red con perforaciones. Revise las piezas antes del ensamblaje y de forma periódica durante su uso. Contacte a MDB FAMILY para conseguir las piezas de reemplazo. Nunca sustituya las piezas.
- Nunca coloque bolsas grandes, cubiertas de plástico –u otros artículos destinados a un uso distinto– como protectores del colchón, porque pueden ocasionar asfixia.
- Nunca utilice colchones de agua en esta cuna.
- Si desea retocar el acabado del producto, utilice un acabado no tóxico adecuado para productos infantiles.

Almacenamiento:

- La humedad de los muebles de madera sólida está influida por cambios sustanciales en la temperatura de la habitación y en la humedad del aire. Por lo tanto, recomendamos que coloque el mueble lejos de ventilas o aperturas de calefacción o aire acondicionado.
- La luz del sol no es favorable para los muebles de madera sólida, ya que la exposición directa y prolongada a la luz del sol (particularmente, cuando la luz de sol es muy fuerte) puede ocasionar que se descolore el acabado. No coloque su mueble directamente frente a la luz solar por períodos prolongados. Al igual que con todos sus muebles finos, limpie de inmediato cualquier derrame o humedad.

Limpieza y cuidados:

- No raye o dañe el acabado. No utilice productos químicos abrasivos para limpiar el mueble. Limpie con jabón suave y un paño suave. Humedezca y luego seque por completo la madera. Si desea alguna vez retocar el acabado del producto, utilice un acabado no tóxico adecuado para productos infantiles. Si elige retocar el acabado del producto, la garantía quedará anulada.

Consulte la etiqueta (como la que se muestra a continuación) en la cara interior de la cabecera. Escriba el número de modelo/artículo y el número de serie de su cuna, el nombre de la tienda donde realizó la compra, la fecha de compra y el acabado de la madera en el recuadro a la derecha.

ES NECESARIO QUE NOS PROPORCIONE EL NÚMERO DE SERIE EN TODAS LAS SOLICITUDES DE GARANTÍA Y REEMPLAZO DE PIEZAS. CONSULTE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN: Use ÚNICAMENTE el colchón/almohadilla incluido por el fabricante (que debe medir al menos 134.6 cm [53 pulgadas] de largo por 63.5 cm [25 pulgadas] de ancho y no más de 10 cm [4 pulgadas] de grosor).

NÚMERO DE MODELO/ARTÍCULO	XXXX
NÚMERO DE SERIE	XXXXXXXX
FECHA DE FABRICACIÓN	XX/XX

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS REGULACIONES APLICABLES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR.

855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
www.thernsbfamily.com

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Tienda donde se compró: _____

Fecha de compra: _____

Acabado de la madera: _____

ETIQUETA DE MUESTRA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

Reemplazaremos cualquier pieza faltante al momento de la compra o cualquier pieza defectuosa durante un período de un año tras la fecha de la compra original. Guarde su factura de compra para que podamos procesar su solicitud de garantía. Esta garantía únicamente cubre unidades nuevas con empaquetado original a los dueños originales, y no es transferible. No cubre modelos usados, de segunda mano o de demostración.

La garantía no cubre piezas dañadas o defectuosas originadas por la instalación y ensamblaje incorrectos, uso y desgaste normal, abuso, negligencia, uso inadecuado o alteración del acabado, diseño o piezas del producto. Los derechos legales específicos de esta garantía pueden variar dependiendo del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales. Otros estados no permiten que se limite la duración de la garantía implícita.

Registrar su producto es ahora más fácil que nunca. Puede registrar su producto en nuestro sitio web: www.themdbfamily.com

SI DESEA PEDIR PIEZAS DE REEMPLAZO O FALTANTES, VISÍTENOS EN:
WWW.THEMDBFAMILY.COM

O CONTÁCTENOS POR CORREO POSTAL:
MDB FAMILY
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
EE. UU.

A Ensamblaje de la base

Paso 1 Haga espacio en el piso y límpielo.

Paso 2 Coloque la base de plástico hacia abajo en una superficie plana.

Paso 3 Coloque la placa de las patas en el espacio cóncavo que muestra el diagrama.

Paso 4 Coloque cuatro tornillos de 10 mm para asegurar la base. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 5 Repita los pasos 3 y 4 en el otro extremo.

Paso 6 Dos adultos deben levantar la pase y asentarla sobre las patas.

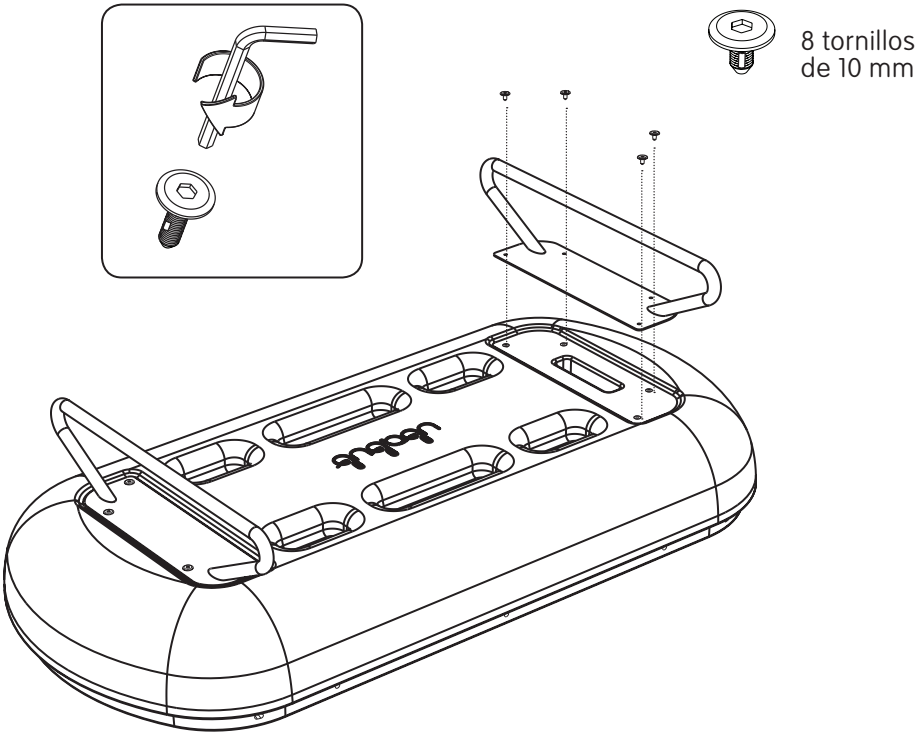

B Ensamblaje del panel lateral

Paso 1 Haga espacio en el piso y límpielo.

Paso 2 Seleccione un panel lateral con forma de U y colóquelo de forma plana sobre el piso con el lado cóncavo hacia arriba.

Paso 3 Seleccione un panel lateral de acrílico y, con los orificios avellanados hacia arriba, colóquelo en el panel lateral con forma de U, alineando los orificios para tornillos.

Paso 4 Inserte cinco tornillos de cabeza troncocónica usando el destornillador tipo Phillips. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 5 Repita los pasos 1-4 con el otro lado.

10 tornillos de cabeza troncocónica

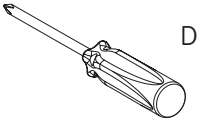

Destornillador

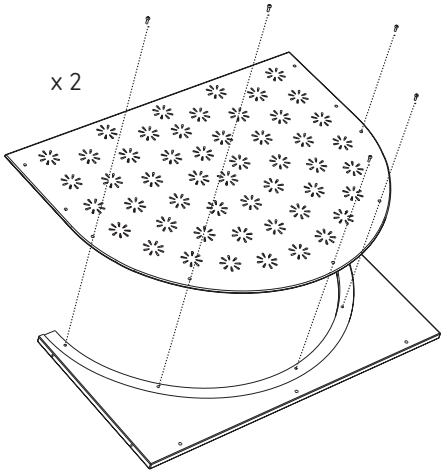

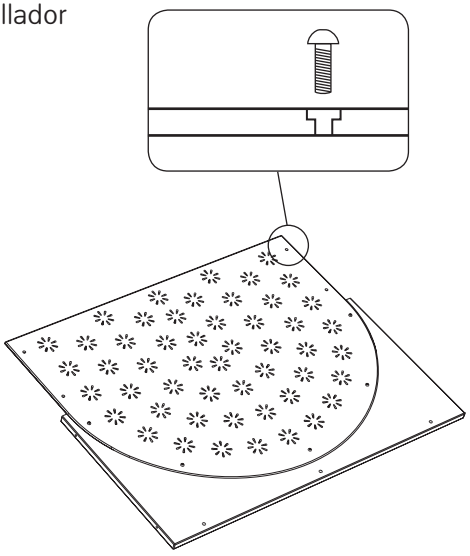

C Colocación del panel lateral en la base

Paso 1 Seleccione un panel lateral armado conforme a la sección B y asegúrese de que el lado con los orificios para tornillos quede hacia el interior de la cuna.

Paso 2 Coloque el panel lateral en el borde de la base de plástico, alineando los orificios para tornillos.

Paso 3 Comenzando con el orificio central, use tornillos de 55 mm para sujetar el panel lateral a la base, pero apriete los tornillos únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte tornillos a la izquierda y derecha, pero apriételos únicamente con los dedos.

Paso 5 Una vez que los tres tornillos estén colocados en su lugar, revise que estén alineados y apriételos con la llave allen. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 6 Repita los pasos 1-5 en el otro lado.



6 tornillos
de 55 mm

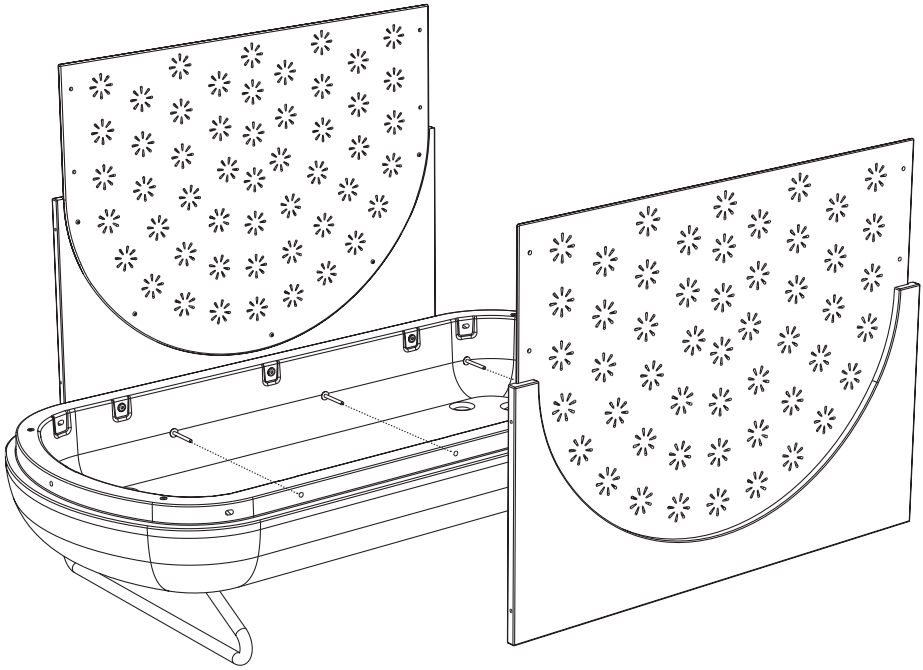

D Colocación de los paneles traseros

Paso 1 Inserte los pines de soporte en los paneles laterales como indica el diagrama.

Paso 2 Seleccione un extremo inferior con curva y usando el borde de la base de plástico como referencia, deslice horizontalmente el extremo inferior con curva hasta que quede insertado firmemente en el panel lateral.

Paso 3 Comenzando con el orificio central, use tornillos de 60 mm para sujetar el extremo a la base, pero apriete los tornillos únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte tornillos a la izquierda y derecha (usando tornillos de 55 mm), pero apriételos únicamente con los dedos.

Paso 5 Una vez que los tres tornillos estén colocados en su lugar, revise que estén alineados y apriételos con la llave allen. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 6 Seleccione tres pines de conexión e instálelos encima del extremo inferior con curva como indica el diagrama, utilizando un destornillador.

Paso 7 Repita los pasos 2-6 en el otro lado.

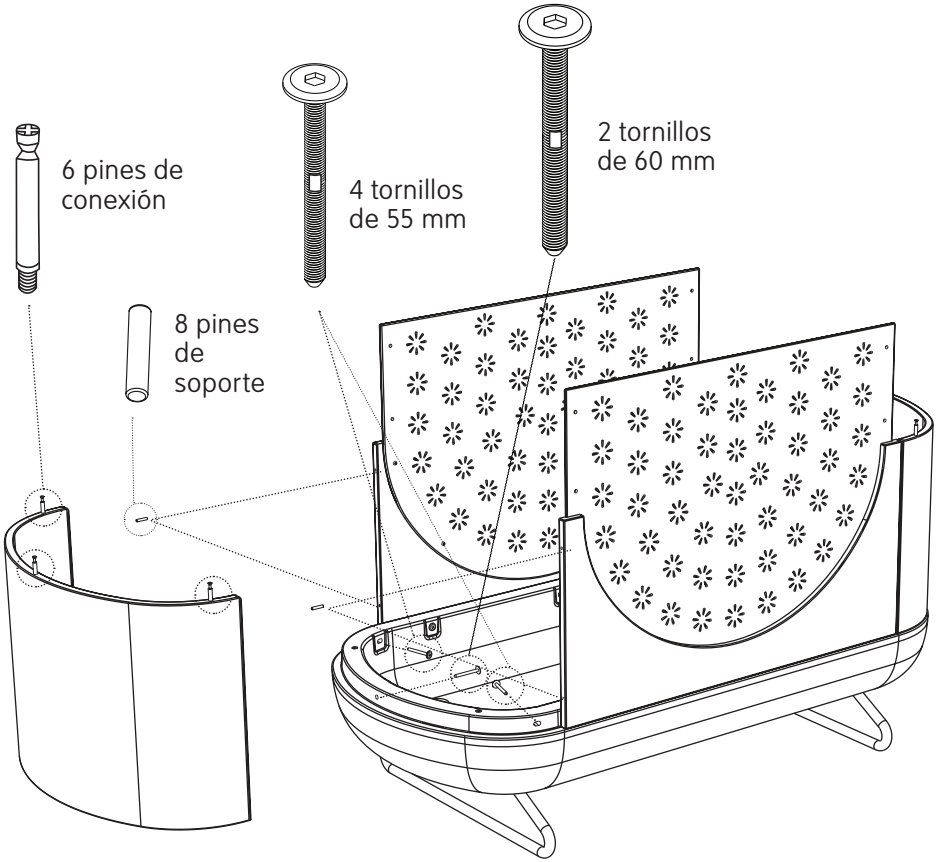
6 pines de conexión
4 tornillos de 55 mm
2 tornillos de 60 mm
8 pines de soporte

E Colocación del colchón en posición inferior

Paso 1 Determine si necesita colocar en el colchón en la posición inferior o superior.

Paso 2 Si requiere usar la posición inferior, continúe al paso 3; si requiere usar la posición superior, avance a la sección F.

Paso 3 Seleccione la base del colchón. Dos adultos deben colocarla en su posición. Debe quedar encima del borde interior de la base de plástico.

Paso 4 Seleccione tornillos de 20 mm.

Paso 5 Alinee la base del colchón con los orificios para tornillos e inserte un tornillo en cada extremo. Apriételos únicamente con los dedos.

Paso 6 Inserte los dos tornillos restantes y apriete los cuatro tornillos con la llave allen.

Paso 7 Avance a la sección H.

4 tornillos
de 20 mm

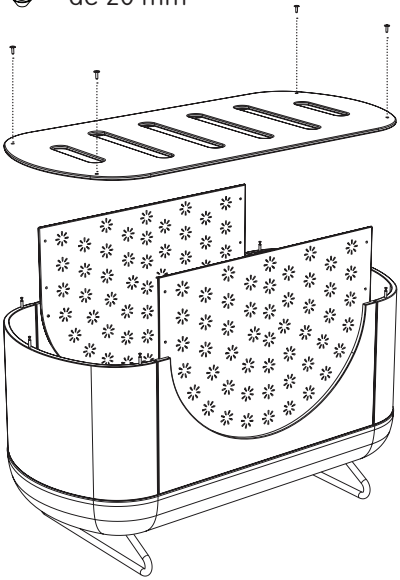

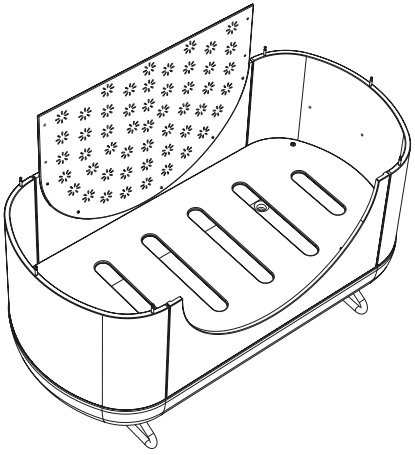

F Colocación del colchón en posición superior

Paso 1 Seleccione uno de los dos soportes superiores del colchón.

Paso 2 Alinee el soporte superior del colchón con los orificios para tornillos que se encuentran en el interior del extremo inferior con curva.

Paso 3 Comenzando con el orificio central, use tornillos de 30 mm para sujetar las piezas, pero apriete los tornillos únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte tornillos a la izquierda y derecha, pero apriételos únicamente con los dedos.

Paso 5 Revise que estén alineados los tornillos y apriételos con la llave allen. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 6 Repita los pasos 1-5 en el otro lado.

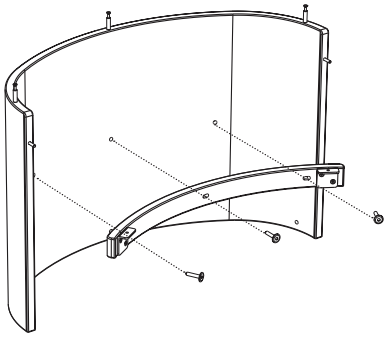



6 tornillos
de 30 mm

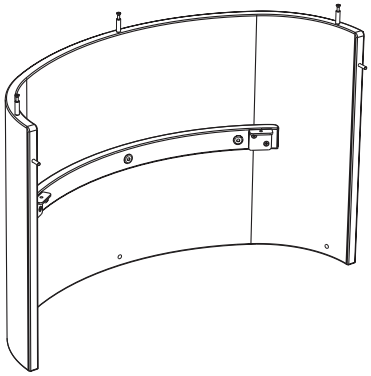

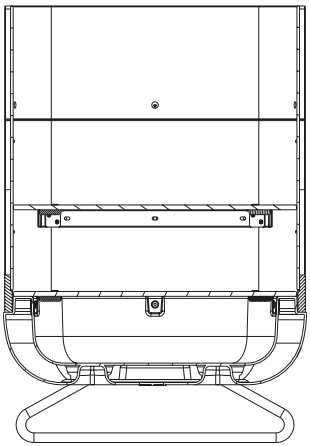

G Colocación del colchón

Paso 1 Seleccione la base del colchón. Dos adultos deben colocarla en su posición. Debe quedar encima del soporte superior del colchón.

Paso 2 Coloque tornillos de 20 mm para asegurar la base. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 3 Alinee la base del colchón con los orificios para tornillos e inserte un tornillo en cada extremo. Apriételos únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte los dos tornillos restantes y apriete los cuatro tornillos con la llave allen.



4 tornillos
de 20 mm

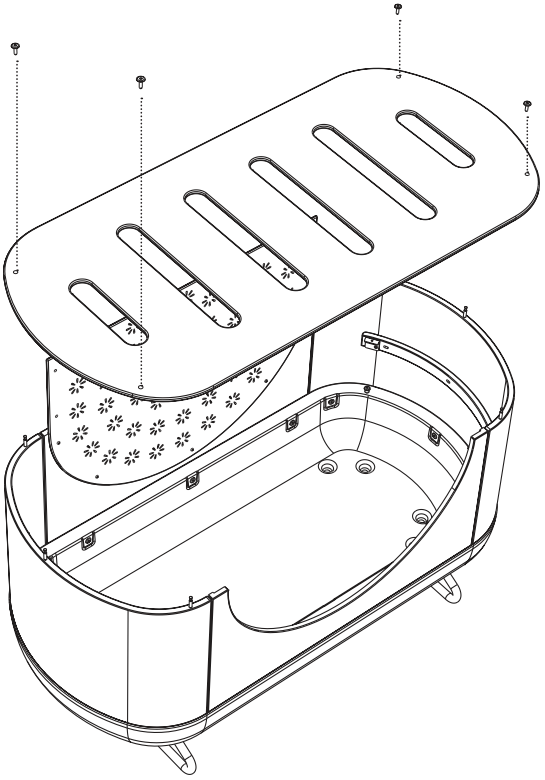

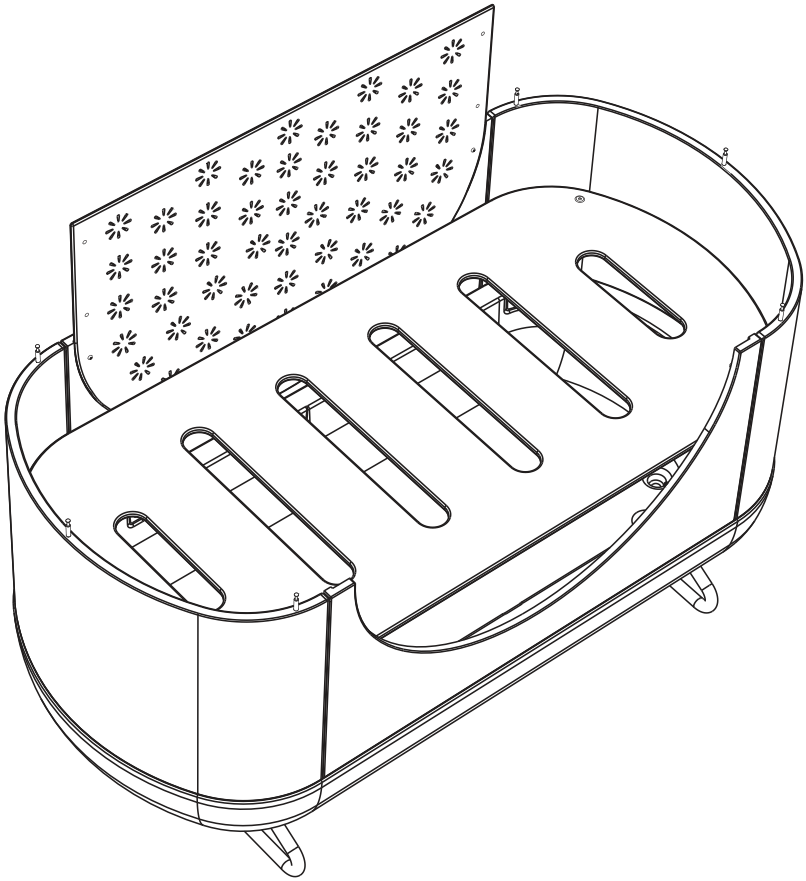

H Colocación de los extremos superiores

Paso 1 Seleccione un extremo superior con curva.

Paso 2 Alinee los bordes interiores cóncavos con el panel de acrílico, e incline horizontalmente hacia los pines de conexión.

Paso 3 Sujete el panel lateral de acrílico al extremo superior con curva usando cuatro tornillos de cabeza troncocónica.

Paso 4 Apriete todos los tornillos con un destornillador. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado los tornillos.

Paso 5 Inserte las válvulas de cierre en los extremos superiores con curva.

Paso 6 Alinee las válvulas de cierre y los pines de conexión. Inserte los pines de conexión en el extremo superior con curva. Asegúrese de que los pines de conexión pasen a través de las válvulas. Inserte las tuercas de las válvulas de cierre. Use un destornillador para apretar las tuercas de las válvulas de cierre en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden firmes. (Véase la **fig. H1**)

Paso 7 Repita los pasos 5 y 6 hasta que las válvulas queden firmes.

Paso 8 Repita los pasos 1 a 7 con el otro extremo superior con curva.

Fig. H1

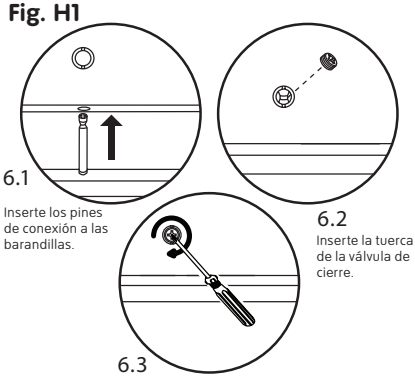

6.1

Inserte los pines de conexión a las barandillas.

6.2

Inserte la tuerca de la válvula de cierre.

6.3

Use un destornillador para apretar las tuercas de las válvulas de cierre en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden firmes.

8 tornillos de cabeza troncocónica



6 válvulas de cierre

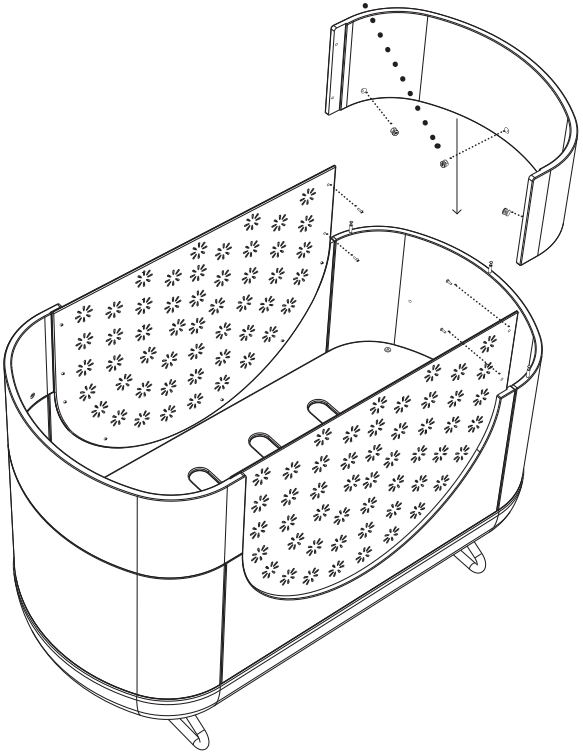

Finalización del ensamblaje

Paso 1 Limpie todas las superficies.

Paso 2 Coloque el colchón.

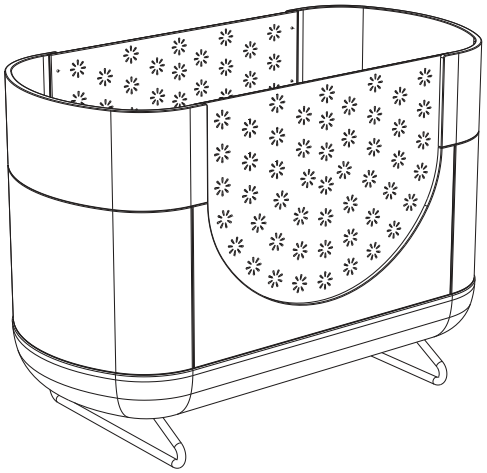

GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

Verifique que todos los tornillos estén apretados con firmeza. No apriete demasiado los tornillos.
Antes de usar esta cuna, lea todas las advertencias y precauciones en el documento anexo.

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Hecho en China